

よくわかる!カラリオガイド

# レイアウト一覧

(用紙別)



コピーモード

写真の印刷モード



暑中見舞い申し上げます。

素敵なデザインの  
ハガキも簡単に



複数の写真を  
1枚にプリント



CDにもプリントOK  
オリジナル写真集が!

# コピーモードで印刷できるレイアウト

## ■用紙とコピーの設定・いろいろなコピー

※ 操作方法は『操作ガイド』－「コピー」をご覧ください。  
 ※ 原稿種などの設定により選択できないレイアウトがあります。  
 ※ EP-901F・EP-901A のオートドキュメントフィーダは、A4 普通紙原稿のみ対応です。

用紙 / サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン紙	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー						郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ <sup>*1</sup> 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー
	A4	B5	A4	L判	ハガキ <sup>*2</sup>	KG	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	×
フチなしコピー 	○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	○	×
A4 (B5) 原稿を 2 アップ <sup>*3</sup> または 2 アップ 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×
A4 (B5) -Book を 2 アップ <sup>*3</sup> または Book を 2 アップ 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×
ポスター 16 	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×
ミラーコピー 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
フォトシール全面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
両面コピー <sup>*4</sup> 	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
両面 2 アップ <sup>*4</sup> 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Book 両面 <sup>*4</sup> 	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

\* 1：原稿種の「写真」は設定できません。



\* 2：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

\* 3：「レイアウト」の「両面」を「する」に設定すると、両面 2 アップと同じ設定になります。

\* 4：オプションの自動両面ユニットを装着したときのみ、自動で両面コピーができます。






## ■写真コピー

※操作方法は『操作ガイド』－「コピー」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン紙	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー						郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー
	A4	B5	A4	L判	ハガキ*	KG	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4
フチなし 	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
フチあり 	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×

\*：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。














## ■メニュー：CD/DVD レーベルにコピーまたは CD/DVD コピー

用紙 / サイズ レイアウト	CD/DVD レーベル			普通紙（お試し印刷）
	CD/DVD（12cm）	CD/DVD（12cm） ワイドエリアタイプ	CD/DVD（8cm）	CD/DVD
CD/DVD レーベルにコピー または CD/DVD コピー   ⇒ 			×	

# 写真の印刷モードで印刷できるレイアウト

## ■メニュー：写真を見ながら選んで印刷・すべての写真を印刷・いろいろなレイアウトの印刷

※操作方法は『操作ガイド』－「写真の印刷」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* <sup>1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー* <sup>2</sup>							郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ	KG	ハイビジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×
フチあり 	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●
2面 	○* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	×	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	×	●	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>
4面 	○* <sup>3</sup>	○* <sup>3</sup>	○* <sup>3</sup>	×	○* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	○* <sup>3</sup>	×	○	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>
8面 	○* <sup>3</sup>	○* <sup>3</sup>	○* <sup>3</sup>	×	○* <sup>3</sup>	○* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	○* <sup>3</sup>	×	○	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>	●* <sup>3</sup>
20面 	●*	●*	●*	×	●*	●*	●*	●*	×	×	●*	●*	●*
フォトシール 16面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
上半分 	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×
下半分 	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×
楕円 -1面 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
楕円 -上半分 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
証明写真 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A4 額縁サイズ 	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×

\* 1 : 「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 / 六切 /A4 です。

\* 2 : 「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /A4 です。

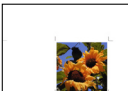
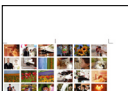

\* 3 : 写真や空白を手動で配置することができます。

● : 日付表示の設定により日付を印刷できます。

●\* : 日付表示の設定に関わらず、各写真の下に写真情報（コマ番号・日付など）が印刷されます。

※ メニューで「すべての写真をインデックス印刷」を選択すると、レイアウトは[Index]に固定されます。用紙サイズに応じた面付け数で印刷され、各写真の下に写真情報（コマ番号・日付など）が印刷されます。

※ 携帯電話やデジタルカメラなどから直接写真を印刷した場合、レイアウトの設定を2面以上にしても、1面にのみ配置されます。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* <sup>1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー* <sup>2</sup>							郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
CD ケース片面 	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●
CD ケース インデックス 	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	○
P.I.F. フレーム 	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○

\* 1 : 「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /六切 /A4 です。




\* 2 : 「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /A4 です。

● : 日付表示の設定により日付を印刷できます。

## ■メニュー：オーダーシートを使って印刷

※ 操作方法は『操作ガイド』－「写真の印刷」－「便利な写真の印刷機能」をご覧ください。




※ 「写真用紙エントリー」はオーダーシート印刷に対応していません。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙							郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
オーダーシートを印刷													
オーダーシート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
オーダーシートから写真プリント													
フチなし 	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×
フチあり 	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×

● : 「日付を入れる」にマークすると日付を印刷できます。

## ■メニュー：CD/DVD レーベルに印刷

※操作方法は『操作ガイド』－「写真の印刷」－「便利な写真の印刷機能」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	CD/DVD レーベル			普通紙（お試し印刷）
	CD/DVD（12cm）	CD/DVD（12cm） ワイドエリアタイプ	CD/DVD（8cm）	CD/DVD
レーベル1面 			×	
レーベル4面* 			×	
レーベルバラエティ 			×	

\* : 写真や空白を手動で配置することができます。[空白を配置] を選択できる画面が表示されていないときは、【ズーム / 表示切替】ボタンを押して表示を切り替えてください。

## ■メニュー：手書き合成シートを使って印刷

※操作方法は『操作ガイド』－「写真の印刷」－「便利な写真の印刷機能」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー							郵便ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ*1	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
手書き合成シートを印刷する													
手書き合成 シート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
手書き合成シートを使ってプリントする													
レイアウト： フチなし 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
レイアウト： 上半分 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
レイアウト： 下半分 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
レイアウト： 4面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○*2	×	×	×
レイアウト： 9面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○*2	×	×	×
レイアウト： 16面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○*3	○*2	×	×	×
合成フレーム： なし 	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
合成フレーム： 楕円 	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
合成フレーム： 楕円ぼかし 	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×







\* 1：ハガキは、用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

\* 2：フォトシール全面でのレイアウトは、「4面」/「9面」/「16面」のいずれかの選択となります。

\* 3：ミニフォトシール 16 でのレイアウトは、「16面」固定となります。

## ■メニュー：ナチュラルフェイス印刷

※操作方法は『操作ガイド』－「写真の印刷」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* <sup>1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー* <sup>2</sup>							郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	×	×
フチあり 	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●
上半分 	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×
下半分 	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	●	×	×
楕円 -1 面 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
楕円 - 上半分 	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
証明写真 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
A4 額縁サイズ 	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×
フォトシール 16 面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×

\* 1 : 「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 / 六切 /A4 です。



\* 2 : 「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /A4 です。

● : 日付表示の設定により日付を印刷できます。

## ■メニュー：動画印刷

※ EP-901F/EP-901A に対応しています。

※ 操作方法は『操作ガイド』－「便利な写真の印刷機能」をご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* <sup>1</sup> 写真用紙 写真用紙エントリー* <sup>2</sup>							郵便IJハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	フォト マット紙	アイロン ペーパー	普通紙
	L判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	A4	A4	A4
1 コマ印刷													
フチなし 	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×
フチあり 	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
上半分 	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	×	×
下半分 	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○	×	×
P.I.F. フレーム* <sup>3</sup> 	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>	×	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>	○* <sup>4</sup>
連続印刷													
12 面 	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○

\* 1 : 「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 / 六切 /A4 です。

\* 2 : 「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L判 /KG サイズ /2L判 /A4 です。

\* 3 : メモリカードに P.I.F. フレームが保存されているときに、フレームデータのファイル名が表示されます。

\* 4 : P.I.F. フレームの種類によって、印刷できる用紙サイズは異なります。